

# ТЕРМОРЕГУЛЯТОР

terneo pro-z

умное управление теплом



Использование  
ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОВ это:

ЭКОНОМИЯ  
электроэнергии до 70 %

комфортный  
уровень температуры

## Технический паспорт

## Инструкция по установке



Перед началом монтажа и использования терморегулятора, пожалуйста, ознакомьтесь до конца с данным документом. Это поможет избежать ошибок и недоразумений.

## Назначение

Терморегулятор **terneo pro-z** предназначен для поддержания температуры воздуха по расписанию. Температура контролируется в месте установки терморегулятора.


В терморегуляторе предусмотрено 3 режима работы: *ручное управление, таймер и отъезд*. Использование режима таймер позволяет настроить индивидуальный график нагрева помещения и, таким образом, существенно снизить затраты электроэнергии. Комфортная температура будет поддерживаться только тогда, когда вам это действительно нужно (например, утром и вечером), в остальное время будет поддерживаться экономная температура.

Данная модель не требует дополнительных затрат на монтаж и может использоваться для управления системами обогрева на основе электрических конвекторов, инфракрасных панелей и других электрических нагревателей.

Данный терморегулятор отлично подходит для регулирования температуры в системе теплый водяной пол с помощью электротермического сервопривода с рабочим напряжением 230В. Сервопривод может быть как нормально закрытым, так и нормально открытым. При подключении нормально открытого сервопривода задействуйте в общих настройках терморегулятора функцию «NC контакт».

## Технические данные

№ п/п	Параметр	Значение
1	Пределы регулирования по воздуху	0...30 °C
2	Максимальный ток нагрузки	16 А
3	Максимальная мощность нагрузки	3 000 ВА
4	Напряжение питания	230 В ±10 %
5	Ток потребления при 230 В: активное состояние при max яркости режим сна (отключение с кнопки)	не более 5,3 mA не более 2,5 mA
6	Масса в полной комплектации	0,2 кг ±10 %
7	Датчик температуры	NTC терморезистор 10 кОм ±5 % при 25 °C (R10)
8	Длина соед. кабеля датчика	0,1 м
9	Кол-во ком-ций под нагр., не менее	50 000 циклов
10	Кол-во ком-ций без нагр., не менее	20 000 000 циклов
11	Температурный гистерезис по воздуху	0,5–10 °C
12	Степень защиты по ГОСТ 14254	IP20

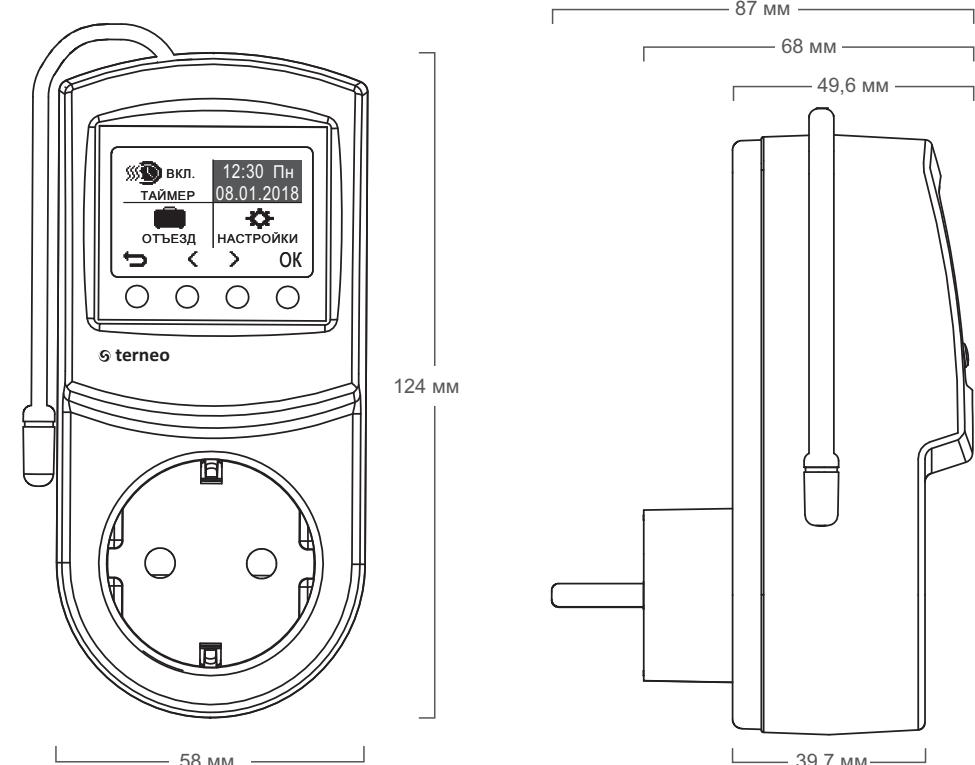

# Установка

Для подключения терморегулятора необходимо:

- включить терморегулятор в розетку с заземлением, рассчитанную на ток не менее 16 А. Конструкция розетки должна обеспечивать надежный контакт с вилкой терморегулятора;

— подключить нагрузку в розетку терморегулятора.

Терморегулятор предназначен для установки внутри помещений. Риск попадания влаги и жидкости в месте установки должен быть минимален. При установке в ванной комнате, туалете, кухне, бассейне терморегулятор должен находиться в месте недоступном случайному попаданию брызг.

Не рекомендуется размещать рядом с нагревательным / охладительным оборудованием, на полу, а также подвергать действию прямых солнечных лучей и сквозняков.

Для защиты от короткого замыкания в цепи нагрузки перед терморегулятором необходимо **обязательно** установить автоматический выключатель (АВ). Он устанавливается в распределительном щите в разрыв фазного провода номиналом не более 16 А.

Для защиты человека от поражения электрическим током утечки в распределительном щитке устанавливается УЗО (устройство защитного отключения).

Необходимо, чтобы терморегулятор коммутировал ток не более 2/3 максимального тока, указанного в паспорте.

## Сопротивление датчика при различной температуре

Температура, °C	Сопротивление датчика, Ом ± 5 %
5	25339
10	19872
20	12488
30	8059
40	5330

# Меры безопасности

Для предотвращения получения травм и повреждения терморегулятора внимательно прочтите и уясните для себя эти инструкции.

Не включайте терморегулятор в сеть в разобранном виде.

Не допускать попадания жидкости или влаги на терморегулятор.

Не подвергайте терморегулятор воздействию экстремальных температур (выше +45 °C или ниже -5 °C).

Не чистите терморегулятор с использованием химических веществ, таких как бензол и растворители.

Не храните терморегулятор и не используйте терморегулятор в пыльных местах.

Не пытайтесь самостоятельно разбирать и ремонтировать терморегулятор.

Не превышайте предельные значения тока и мощности.

Для защиты от перенапряжений вызванных разрядами молний используйте грозозащитные разрядники.

Не погружайте датчик с соединительным проводом в жидкие среды.



Не сжигайте и не выбрасывайте терморегулятор вместе с бытовыми отходами.

Использованный терморегулятор подлежит утилизации в соответствии с действующим законодательством.

Транспортировка товара осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранность изделия.

Терморегулятор перевозится любым видом транспортных средств (ж/д, авто-, морским, авиаизвестиями).

Дата изготовления указана на обратной стороне терморегулятора.

Если у вас появятся какие-то вопросы или что-то будет непонятно, позвоните в Сервисный центр по телефону, указанному ниже.

Сертификат соответствия  
№ ЕАЭС RU C-UA, АБ53.В.00139/20  
Срок действия с 11.03.2020 по 10.03.2025  
Орган по сертификации: ООО «СибПроТест»  
Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»  
Полный перечень сертификатов представлен на официальном сайте производителя [www.ds-electronics.ru](http://www.ds-electronics.ru)

v31616\_190711



Производитель: ООО "ДС Электроникс"  
Адрес: 04136, Украина, г. Киев, ул. Северо-Сырецкая, д. 1-3  
Телефон: +38 (044) 485-15-01  
Импортер в Россию: ООО "ТЕЗУРА"  
Адрес: 308015, Россия, г. Белгород, ул. Пушкина, д. 49а, оф. 009  
Телефон: +7 (499) 403-34-90  
e-mail: support@terneo.ru [www.terneo.ru](http://www.terneo.ru)

# ТЕРМОРЕГУЛЯТОР

terneo pro-z

умное управление теплом

## Инструкция по эксплуатации

актуальна для версии прошивки 3.16.16

Включение и настройка режима Таймер (нагрев по расписанию) / когда Таймер выключен терморегулятор постоянно поддерживает одну заданную температуру (Ручной режим)

Включение и настройка функции Отъезд

Используйте «<» для выхода и сохранения настроек.

## Эксплуатация

### Включение / выключение

реле включено

уставка

текущая

температура




Нажмите и удерживайте левую кнопку в течение 5 с. После отключения терморегулятор перейдет в спящий режим. Для полного отключения выньте терморегулятор из розетки или отключите автоматический выключатель в щитке при длительном перерыве в использовании.

### Использование QR-кода

В некоторых пунктах меню доступен значок «i», который выводит ссылку в виде текста и QR-кода на соответствующий раздел инструкции на сайте.


### Блокировка кнопок

(защита от детей и в общественных местах)

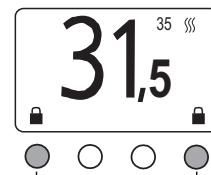

удерживайте 5 секунд

Используется когда терморегулятор доступен маленьким детям или установлен в общественном помещении. Для активации / деактивации функции блокировки удерживайте 5 с крайнюю левую и крайнюю правую кнопки.

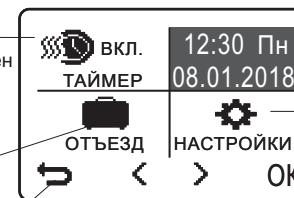


Установка времени и даты

Настройки температуры и общие настройки



Для правильной работы терморегулятора, в первую очередь, необходимо настроить разделы меню, отмеченные галочкой.

## Установка времени и даты






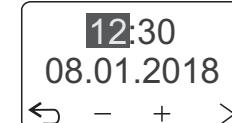


Настройка производится в порядке: часы – минуты – число – месяц – год. Для выхода нажмите кнопку возврата «<».



## Таймер (нагрев по расписанию)

В разделе Таймер составьте недельное расписание нагрева помещения: задайте значение и периоды комфортной температуры, остальное время будет поддерживаться экономная температура.

По умолчанию для будней доступны два периода комфортной температуры, а для выходных — один.

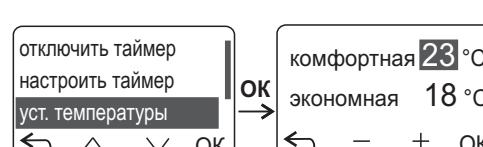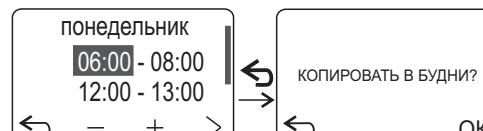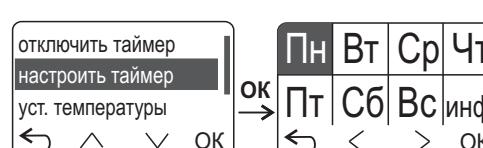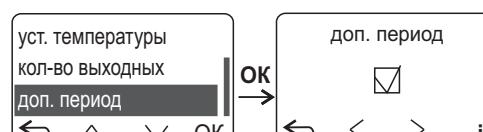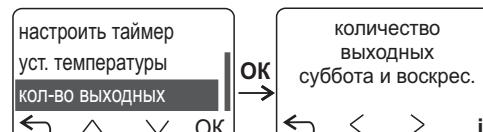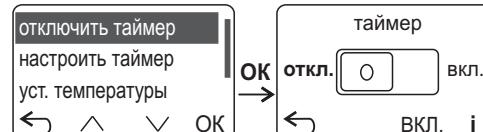

## Отъезд

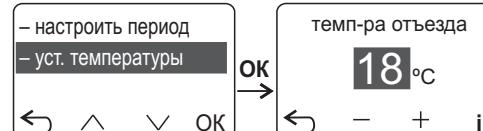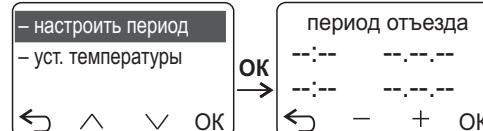

Выберите пункт «отключить таймер», если хотите вернуться в режим Ручное управление. Терморегулятор будет постоянно поддерживать одну заданную температуру.

В пункте «кол-во выходных» выберите свои выходные дни (суббота и воскрес., без выходных, только воскресенье). Для сохранения и возврата в меню нажмите «<».

Если необходим дополнительный период в буднях, выберите пункт меню «доп. период». Кнопкой «>» включите дополнительный период, установив галочку в поле квадратика.

В пункте «настройте таймер» выберите Понедельник, далее установите время начала и окончания периодов комфортной температуры. Кнопку «OK» используйте для подтверждения и перемещения от одного значения к другому. Для выхода нажмите «<».

Терморегулятор предложит скопировать настройки в будни. Нажмите «OK», если хотите применить данное расписание нагрева для остальных будней. Для выходных настройка аналогична.

Нажмите «инф.», чтобы просмотреть действие комфортного периода температуры в виде графика для всех дней недели.

В пункте «уст. температуры» задайте комфортную и экономную температуры. Кнопка «OK» для внесения изменений и перехода по меню. Для выхода нажмите «<».

Заводские настройки времени периодов и температур

	комфортная	экономная
по воздуху	23 °C	18 °C
будни	06:00 - 08:00 17:00 - 22:00	08:00 - 17:00 22:00 - 06:00
выходные	08:00 - 23:00	23:00 - 08:00

Кнопками «+» и «-» установите время и дату начала, а также окончания периода вашего отъезда, а также поддерживаемую температуру в этот период (температура отъезда).


# Настройки

## Статистика

Ведется терморегулятором для ориентировочного расчета потребленной электроэнергии нагрузкой. В расчете используется введенная мощность нагрузки и общее время включения реле за периоды 24 часа, 7 дней, 30 дней и с момента последнего сброса.

## Информация

Отображает неисправности, а также выводит

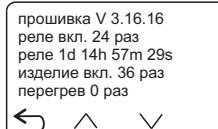

версию прошивки, общее количество включений реле, общее время работы реле и количество включений терморегулятора.

**Настройки температуры и Общие настройки** подробно описаны далее.

## Настройки температуры

МЕНЮ – НАСТРОЙКИ – НАСТРОЙКИ ТЕМП-РЫ – ...

### 1. Поправка температуры воздуха

Если температура в месте установки терморегулятора отличается от средней температуры в помещении, рекомендуем внести поправку в показания температуры.

### 2. Гистерезис температуры воздуха

( завод. настр. 1 °C )

Гистерезис — это разница между температурой уставки и температурой включения нагрузки. Малый гистерезис позволяет более точно поддерживать температуру, а большой — уменьшить количество включений / выключений реле, тем самым увеличив его ресурс работы.

## Общие настройки

МЕНЮ – НАСТРОЙКИ – ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ – ...

### 1. Яркость подсветки ( завод. настр. 50 % )



Позволяет подобрать комфортный уровень яркости в активном режиме или выбрать ночной режим подсветки.

### 2. Контраст экрана ( завод. настр. 100 % )

Регулировка доступна в диапазоне 0...100 %.

### 3. Язык ( завод. настр. русский )

Для выбора доступны языки: русский, английский, украинский, немецкий.

### 4. Функция открытого окна

( завод. настр. отключена )

Терморегулятор способен обнаружить открытое окно по резкому падению температуры и на 30 минут выключить нагрузку. Таким образом он не будет безрезультатно пытаться нагреть помещение, тем самым обеспечит экономию электроэнергии.



Иконка **ОТКРЫТОЕ ОКНО** уведомляет о работе функции открытого окна.

Функции открытого окна.

### 5. Предварительный прогрев / охлаждение ( завод. настр. включена )



Иконка **ЧАСЫ** уведомляет о работе функции предварительного прогрева или ограничения частоты вкл. / откл. реле.

Функция позволяет заранее прогреть или охладить помещение до температуры комфорта при наступлении соответствующего периода.

В течение своей работы терморегулятор рассчитывает усредненное время прогрева / охлаждения помещения с температуры «эконом» до температуры «комфорт» и на величину этого времени корректирует предварительное включение нагрузки перед наступлением комфорtnого периода.

### 6. Мощность нагрузки



Для правильной работы статистики и независимого расчета потребленной электроэнергии необходимо установить **мощность нагрузки**, которой будет управлять терморегулятор.

### 7. Нагрев / охлаждение

( завод. настр. нагрев )

Терморегулятор позволяет переключить режим управления нагрузкой для работы с нагревателем или охладителем.

### 8. NC контакт ( завод. настр. отключена )

Функция позволяет работать терморегулятору с

нагрузкой требующей нормально закрытый контакт.

### 9. Код настроек

Пункт «код настроек» позволяет перенести необходимые настройки из одного терморегулятора на другой. Настройки выражаются в виде кода, который можно изменить с помощью кнопок «+» или «-». Для сохранения введенного кода нажмите «», затем кнопку «сохранить» для подтверждения.

Для переноса доступны настройки:

- таймера;
- гистерезиса температуры воздуха;
- функции предпрогрева;
- функции нагрев / охлаждение;
- функции открытого окна;
- функции NC контакта.

### 10. Остановить часы

Для продления срока службы внутренней батареи рекомендуем в конце отопительного периода останавливать часы. После остановки часов терморегулятор отключит модуль часов и перейдет в спящий режим.


### 11. Сброс к заводским настройкам

После сброса необходимо заново установить время и дату.

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ, ПРИЧИНЫ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Терморегулятор имеет систему самодиагностики и выведет обнаруженные ошибки в своей работе при включении питания. Ошибки в работе можно также просмотреть в меню «информация».

В главном меню на иконке часов отображается восклицательный знак.

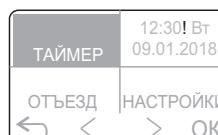

Возможная причина: проблема с кварцевым резонатором или разряжена батарейка.

Необходимо: обратиться в Сервисный центр.

Терморегулятор перешел в процентное управление. На экране высвечивается надпись обрыв датчика воздуха или К3.



Возможная причина: произошел обрыв или короткое замыкание в цепи датчика, помехи от силовых проводов.

**Необходимо проверить:** наличие механических повреждений по всей длине соединительного провода датчика, наличие близко проходящих силовых проводов.

В режиме процентного управления нагрузкой на экране терморегулятора будет отображаться неисправность датчика и процентное соотношение времени включения / выключения нагрузки в 30-ти минутном циклическом интервале. Процентное соотношение можно менять кнопками «/» и «\» в диапазоне 10...90 %.

При первом включении это соотношение будет 50/50 %, при этом нагрузка в 30-ти минутном интervale времени будет включена на 15 минут.

Контроль температуры соответствующего датчика в этом режиме будет недоступен.

## Защита от внутреннего перегрева

Терморегулятор оснащен защитой от внутреннего перегрева. При возрастании температуры внутри корпуса выше 85 °C, произойдет аварийное отключение нагрузки. Экран отобразит «перегрев» и мигающую температуру датчика перегрева. При снижении температуры внутри корпуса ниже 75 °C, терморегулятор включит нагрузку и продолжит работу.

При срабатывании защиты более 5 раз подряд терморегулятор заблокируется до тех пор, пока температура внутри корпуса не снизится до 75 °C и не будет нажата кнопка «OK».

ПЕРЕГРЕВ

86 °C

ПЕРЕГРЕВ

75 °C

OK

При обрыве или коротком замыкании датчика защиты терморегулятор отобразит восклицательный знак «!» перед иконкой включения реле. В этом случае контроль за внутренним перегревом осуществляться не будет.



v31616\_190711

Производитель: ООО "ДС Электроникс"

Адрес: 04136, Украина, г. Киев, ул. Северо-Сырецкая, д. 1-3

Телефон: +38 (044) 485-15-01

Импортер в Россию: ООО "ТЕЗУРА"

Адрес: 308015, Россия, г. Белгород, ул. Пушкина, д. 49а, оф. 009

Телефон: +7 (499) 403-34-90

e-mail: support@terneo.ru

www.terneo.ru